




警告灯


警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

水温警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは  **P.55**

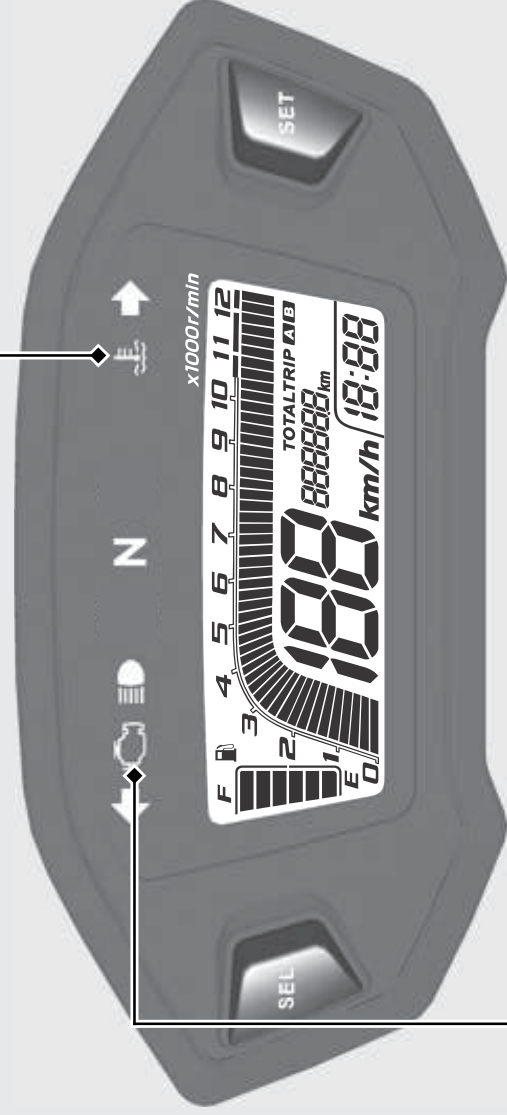

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  **P.56**