


シート

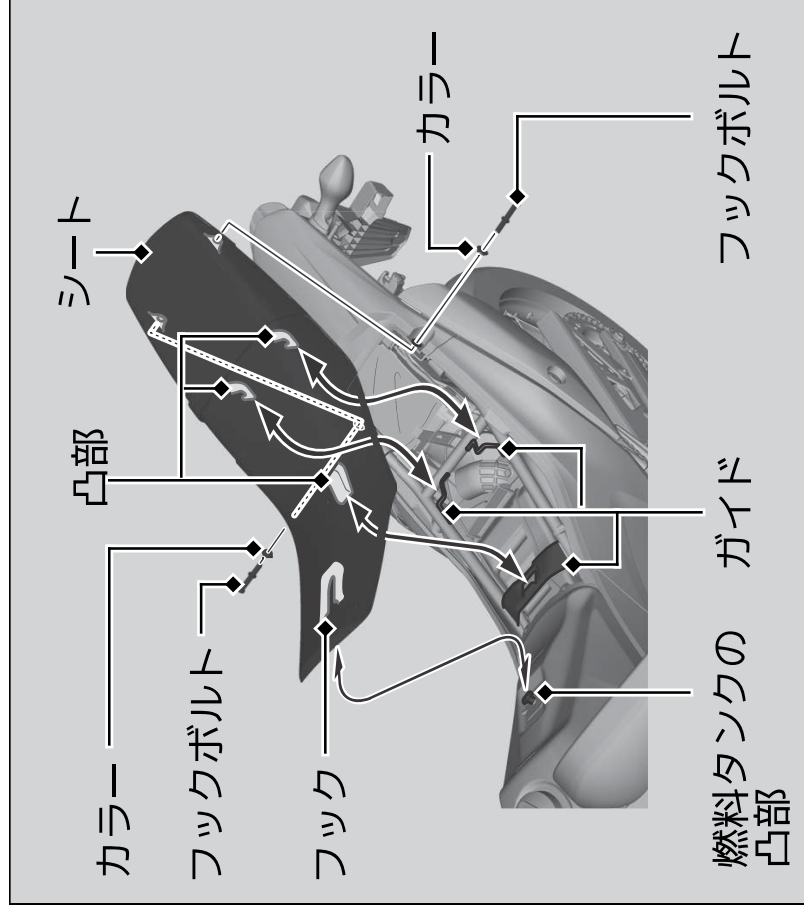

■取り外し

1. フックボルトとカラーを取り外す。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げ、取り外す。

■取り付け

1. シートのフックと凸部を燃料タンクの凸部とガイドに差し込む。
2. カラーを取り付けてフックボルトを締め付ける。
 - ▶ ボルトが確実に締め付けてあるか確認してください。
 - ▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。