



## オーディオモードの選択

**MODE** ボタンを押し、4つのオーディオモードを以下の順で切り換えます。選択中のオーディオモードは、オーディオ機器ステータスアイコン、サウンド機器ステータスアイコンで表示されます。

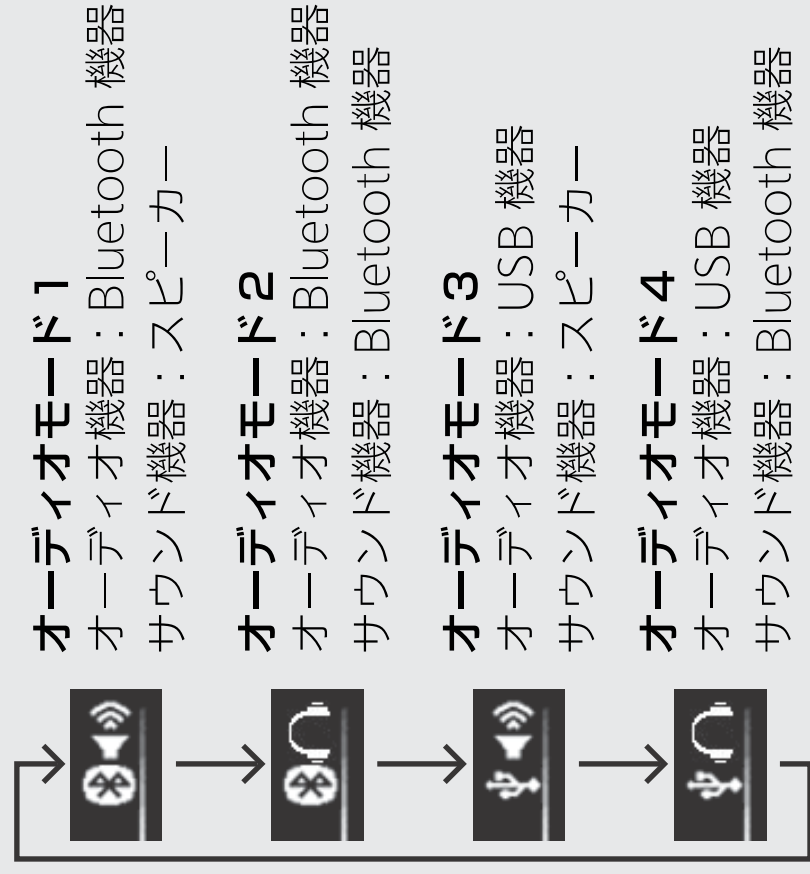



→ **MODE** ボタンを押す

各オーディオモードを選択すると、ステータスアイコンは点滅します。オーディオ機器からの情報を認識すると点滅が終了し、音楽ファイルの再生がはじまります。

 Bluetooth オーディオ機器の音楽ファイルを再生

 USB 機器の音楽ファイルを再生

 スピーカーから音楽ファイルを再生

 Bluetooth サウンド機器から音楽ファイルを再生