


音楽ファイルの再生のしかた

- 1 オーディオ機器が ON の状態で、オーディオシステムに接続されていることを確認する。
 - ▶ オーディオ機器を接続中は Bluetooth 機器ステータスアイコン (Bluetooth マークと “←”) が表示されます。
- 2 **MODE** ボタンを押し、オーディオモード1または2を選択する。 **▶P.38**
 - ▶ オーディオ機器の情報を受信すると、音楽ファイルの再生がはじまり、再生ステータスアイコンが表示される。
 - ▶ 音楽ファイルの再生がはじまらない場合は、オーディオ機器の状態を確認してください。

再生ステータスアイコン

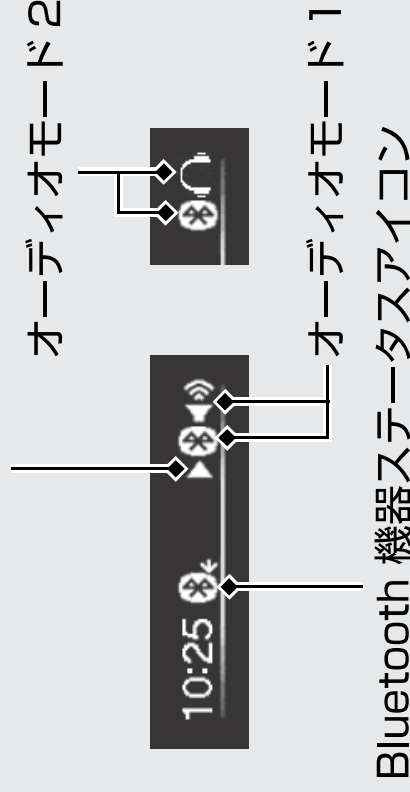

Bluetooth 機器ステータスアイコン

音楽ファイルの停止のしかた

AUDIO 電源ボタンを押し、オーディオシステムが OFF になり、音楽ファイルが停止する。

曲の選択のしかた

次の曲の頭だしは、**TRACK** △(アップ) ボタンを押し。
再生中の曲または前の曲の頭だしは、**TRACK** ▽(ダウン) ボタンを押し。

アルバム、プレイリストの選択、再生モード (リピート、シャッフルなど) の変更、その他の操作に関してはオーディオシステムではできません。あらかじめ、接続するオーディオ機器で設定をしてください。

音楽ファイルが再生されないときは **▶P.104**