


オーディオシステム 前ページの続き

音楽ファイルの再生のしかた

- 1 USB デジタルオーディオプレーヤーが ON の状態で、オーディオシステムに接続されていることを確認する。
 - ▶ USB 機器を接続中はUSB 機器ステータスアイコンが表示されます。
- 2 **MODE** ボタンを押し、オーディオモード3または4を選択する。 **▶P.38**
USB デジタルオーディオプレーヤーの情報を認識すると、音楽ファイルの再生がはじまり、再生ステータスアイコンが表示される。
 - ▶ 音楽ファイルの再生がはじまらない場合は、オーディオ機器の状態を確認してください。
 - ▶ Bluetooth サウンド機器のペアリングのしかた **▶P.40**

再生ステータスアイコン

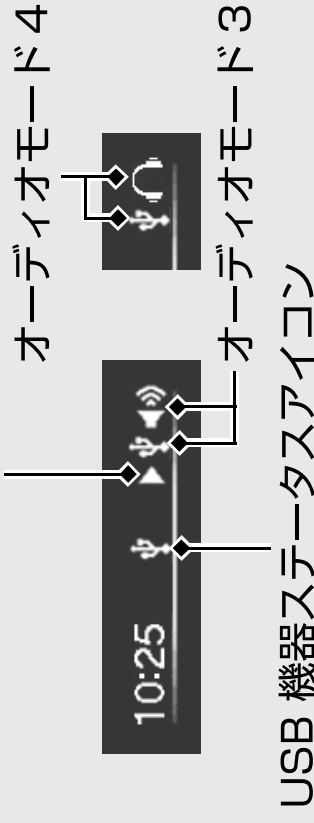

音楽ファイルの停止のしかた

AUDIO 電源ボタンを押し、オーディオシステムが OFF になり、音楽ファイルが停止する。

曲の選択のしかた

次の曲の頭だしは、**TRACK** △(アップ)ボタンを押し。

再生中の曲または前の曲の頭だしは、**TRACK** ▽(ダウン)ボタンを押し。

アルバム、プレイリストの選択、再生モード（リピート、シャッフルなど）の変更、その他の操作に関してはオーディオシステムではできません。あらかじめ、接続するオーディオ機器で設定をしてください。

音楽ファイルが再生されないときは **▶P.106**