


## 左インナーパネル

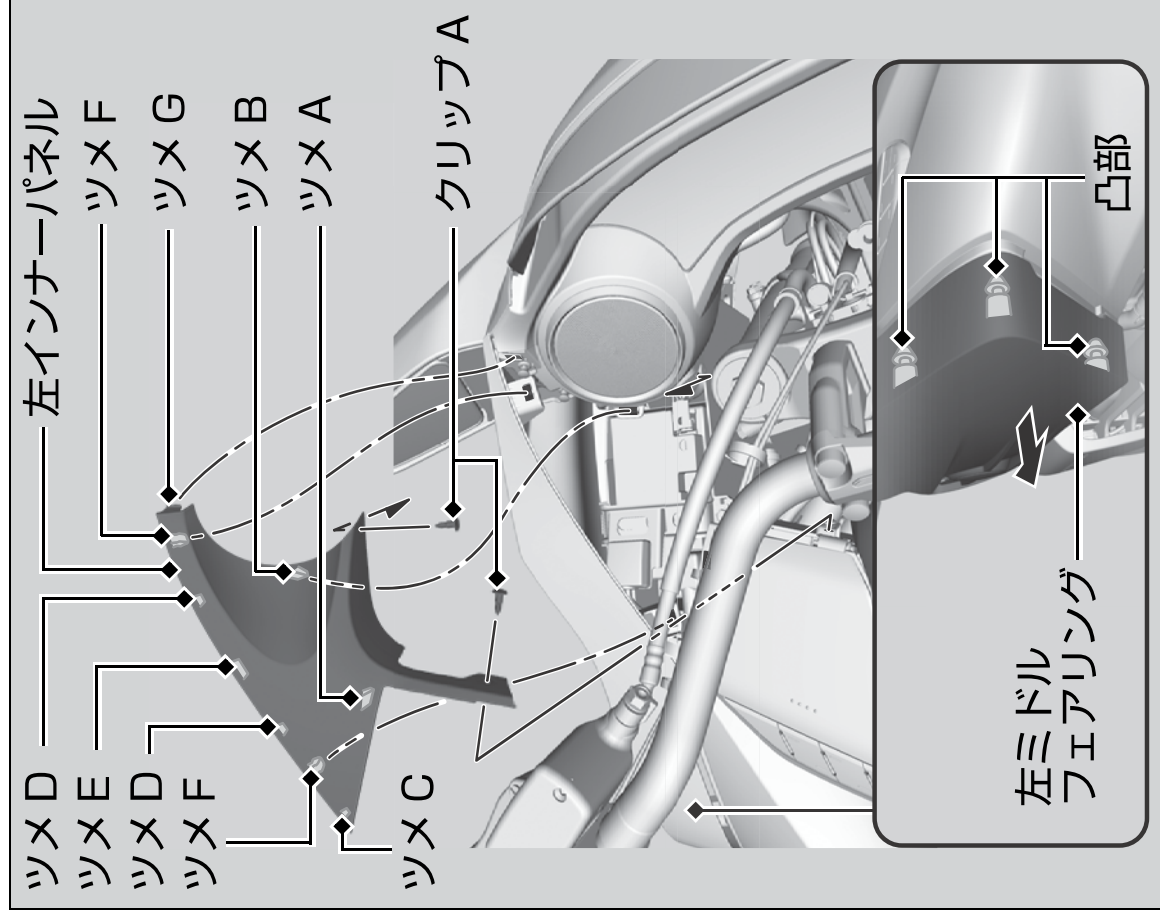

左ポケット、左ミドルフェアリング、バッテリーの脱着、ヒューズボックス、メインヒューズ A、B のヒューズ切れの確認は、左インナーパネルを取り外して行います。

左インナーパネルの脱着時に、ツメを損傷させないように注意してください。

### ■ 取り外し

1. クリップ A を取り外す。▶ P. 81
2. ツメ A、B をポケットとスピーカーから外す。
3. 左ミドルフェアリングの凸部をグロメットから外し、左インナーパネルとの間にすき間をあける。
4. ツメ C、D、E、F、G を外し、左インナーパネルを取り外す。

### ■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。