


オーバーヘッドカバー

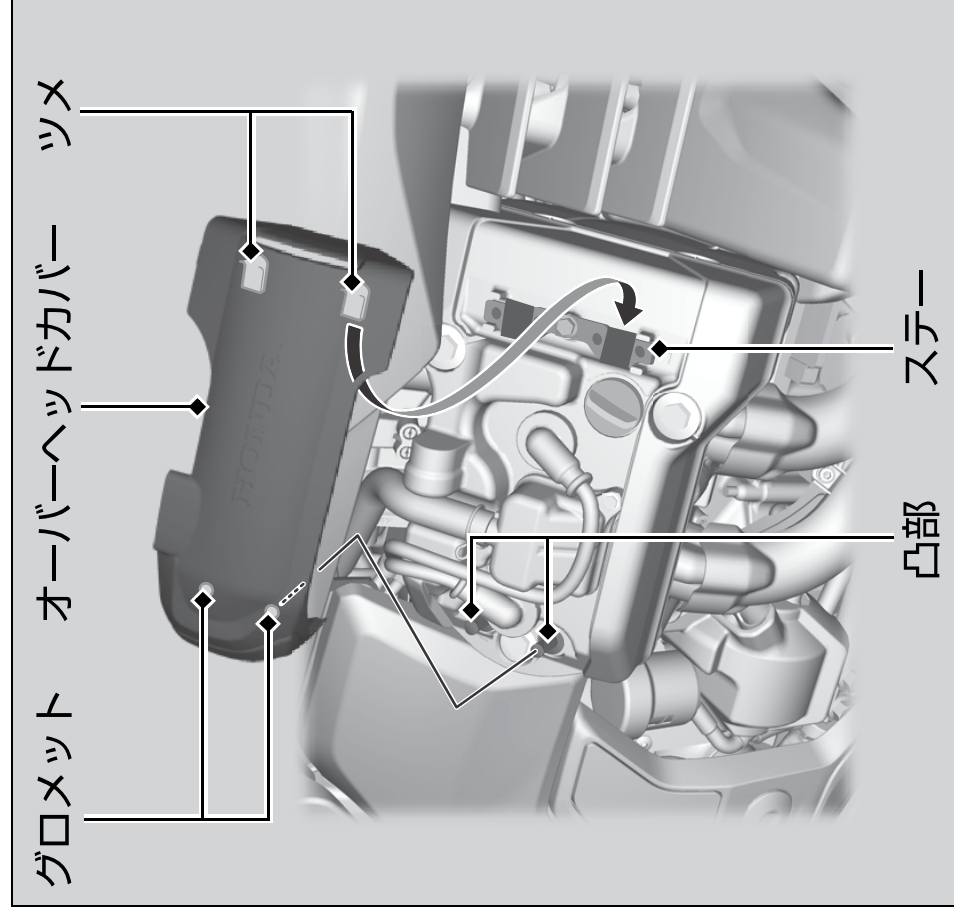

エンジンオイルの補給は、右オーバーヘッドカバーを取り外して行います。

左サイドカバーの脱着、冷却水の補給は、左オーバーヘッドカバーを取り外して行います。

左図は右オーバーヘッドカバーを示しています。左オーバーヘッドカバーも同じ手順で行います。

取り外し

1. オーバーヘッドカバーの後方を引き、グロメットを凸部から外す。
2. ツメをステーから外し、オーバーヘッドカバーを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。