


## 左サイドカバー

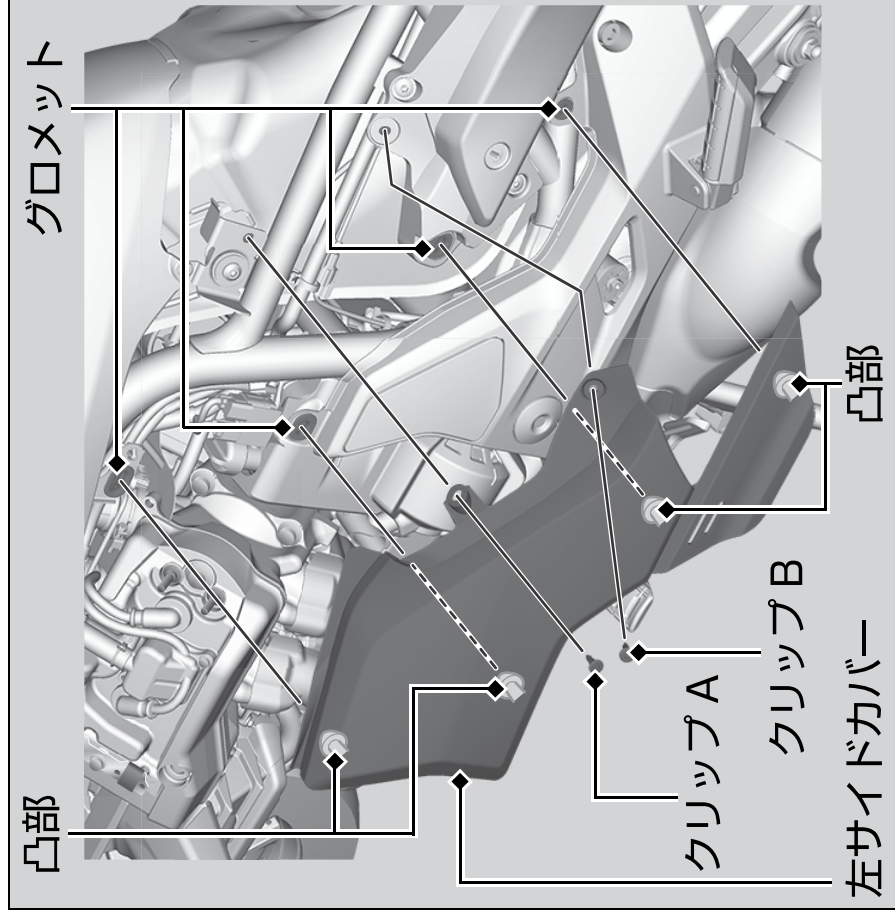

冷却水の補給は、左サイドカバーを取り外して行います。

### ■ 取り外し

1. シートを取り外す。▶ P. 73
2. 左オーバーバーヘッドカバーを取り外す。▶ P. 75
3. クリップ A を取り外す。▶ P. 81
4. クリップ B を取り外す。▶ P. 81
5. 凸部をグロメットから外し、左サイドカバーを取り外す。

### ■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。