


バッテリー

この車は、バッテリーホルダーにETCアンテナが取り付けられております。ETCアンテナコードが断線し、ETCの動作不良の原因となるため、ETCアンテナコードの取り扱いには、以下の内容を必ず守ってください。

- ▶ 強く曲げたりしないようにしてください。
- ▶ 引っ張ったり、ねじったりしないようにしてください。

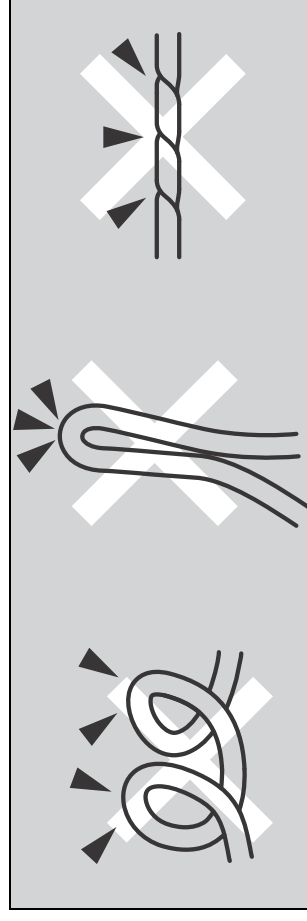

■ 取り外し

メインスイッチがOFFになっていることを確認してください。

1. 左インナーパネルを取り外す。▶ P. 74
2. バッテリーホルダーからETCアンテナを外す。

3. ボルトを外し、バッテリーホルダーを取り外す。

4. ⊖端子のボルトを外し、⊖コードを外す。

5. ターミナルカバーをめぐり、⊕端子のボルトを外し、⊕コードを外す。

6. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーを取り出す。

