


エンジンオイルの補給

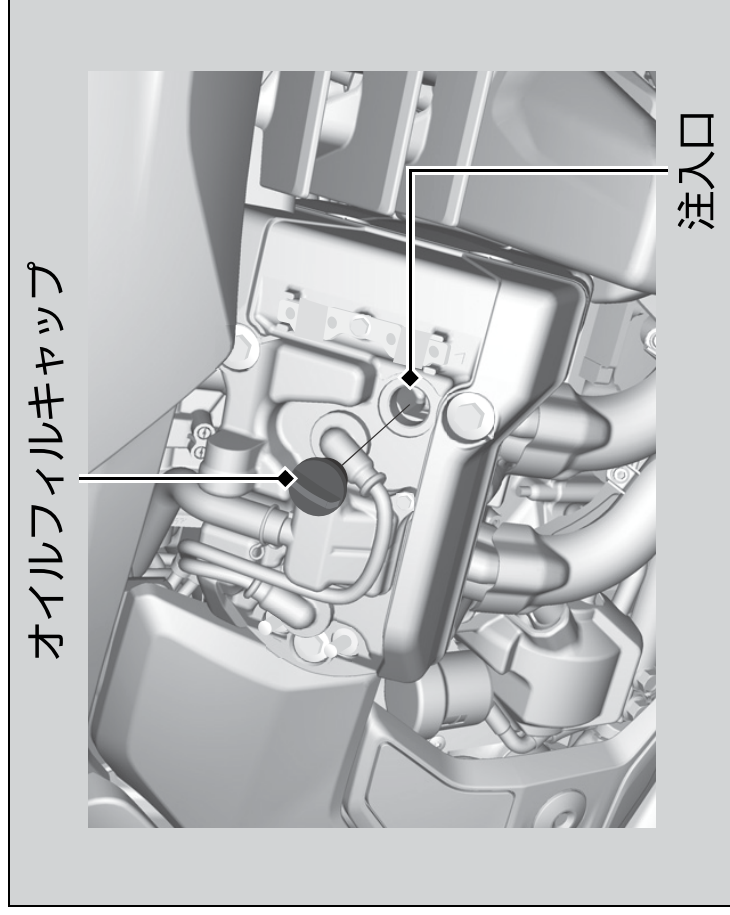

エンジンオイルが不足している、またはオイルレベルが下限に近いときは、推奨エンジンオイルを上限まで補給してください。

エンジンオイル ▶ エンジンオイルの補給

1. 右オーバーヘッドカバーを取り外す。▶ P. 75
2. オイルフィルキヤップを取り外し、オイルレベル点検窓で確認しながら、オイルを注入口より補給する。
 - ▶ 上限を超えて補給しないでください。
 - ▶ ごみが入らないようにしてください。
 - ▶ オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
3. オイルフィルキヤップを確実に取り付ける。
4. 右オーバーヘッドカバーを取り付ける。

アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えません。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。

推奨エンジンオイルやオイルの選びかたについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶ P. 67