


# メーター

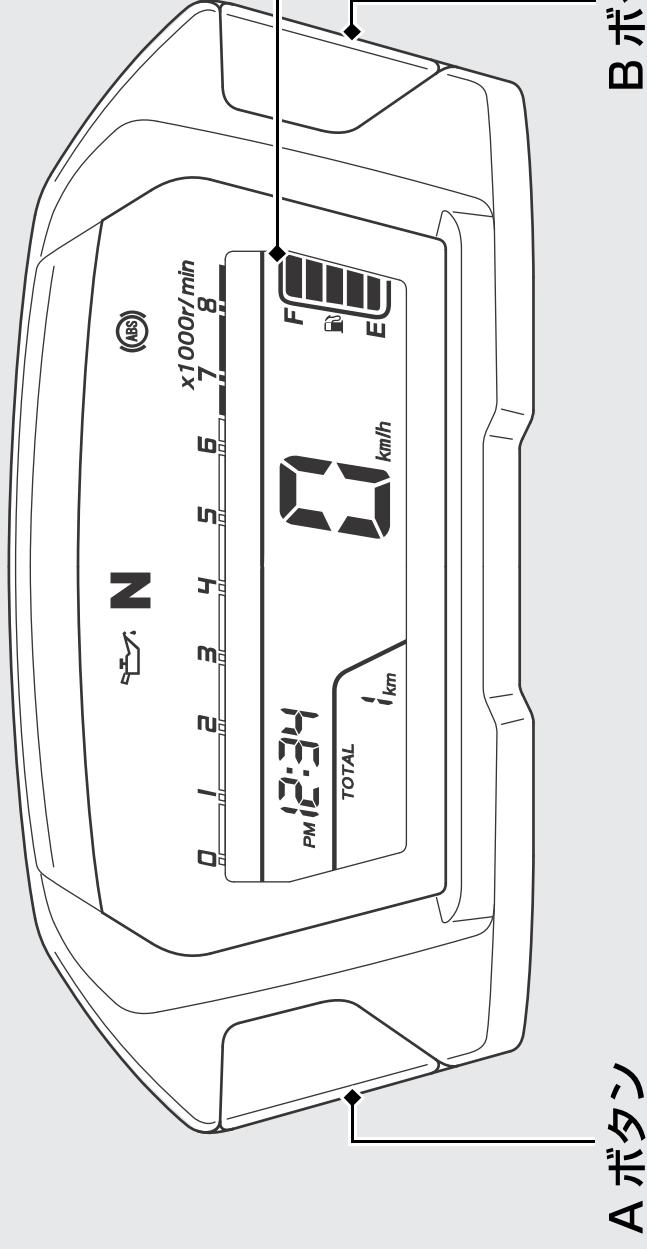

## ディスプレイの初期表示

メインスイッチを ON に回すと、すべての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。