

# 警告灯

## (P)パーキングブレーキ警告灯


(CTX700 Dual Clutch Transmission)

パーキングブレーキレバーが完全に戻っていないときに点灯


## (ABS) ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **➡P.77**

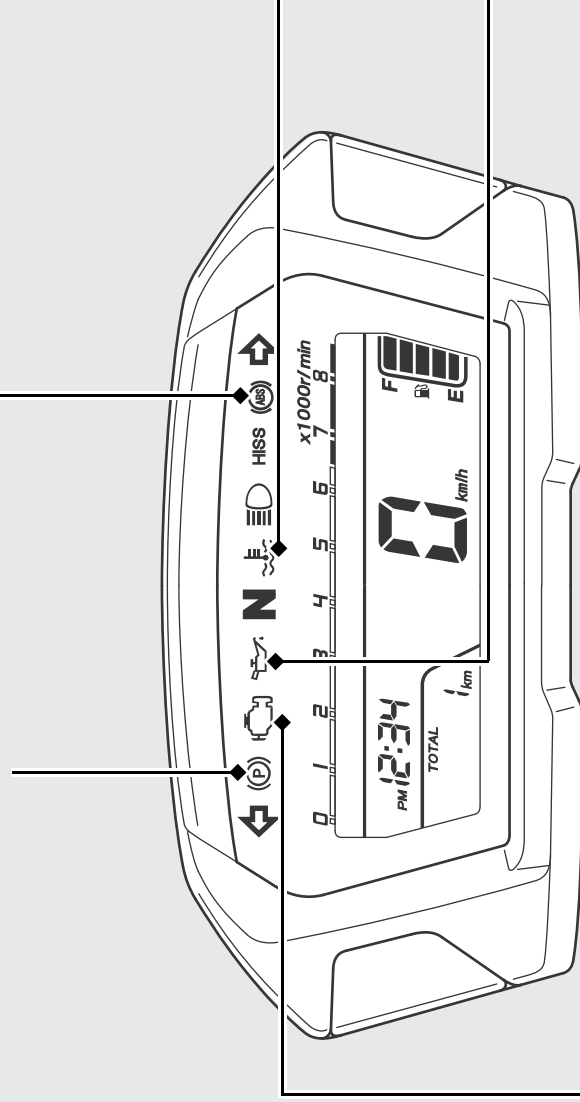

## PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN  の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
エンジンストップスイッチが OFF  の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.76**

## 水温警告灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.75**

## 油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.76**