


## Сигнализаторы и индикаторы

### Сигнализатор низкого давления моторного масла

Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ).  
Гаснет при запуске двигателя.  
Если загорается во время работы двигателя: ➔ стр. 81

### Сигнализатор ABS (Антиблокировочная система)



Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ).  
Гаснет, если Вы набираете скорость около 10 км/ч.  
Если загорается во время движения: ➔ стр. 82

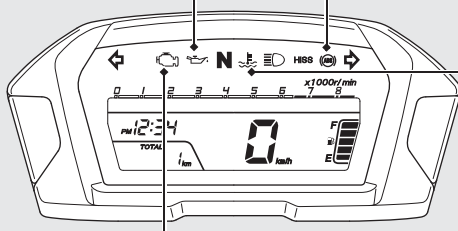

### Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Если загорается во время движения: ➔ стр. 80

### Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)

Загорается на короткое время при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ), если выключатель двигателя находится в положении  (ВКЛ).  
Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ), если выключатель двигателя находится в положении  (ВЫКЛ).  
Если загорается во время работы двигателя: ➔ стр. 81