

Приводная цепь


Проверка прогиба приводной цепи

Прогиб цепи проверяется в нескольких участках цепи. Если прогиб увеличен только в некоторых секторах цепи, это означает, что несколько звеньев «закисли» и заедают. Обратитесь к Вашему дилеру для проверки цепи.

1. Установите мотоцикл на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.
2. Заглушите двигатель. Поставьте мотоцикл на нейтральную передачу.
3. Проверьте прогиб нижней петли приводной цепи в средней ее части между звездочками.

Прогиб цепи: от 25 до 35 мм

► Не ездите на мотоцикле, если прогиб цепи превышает 50 мм.

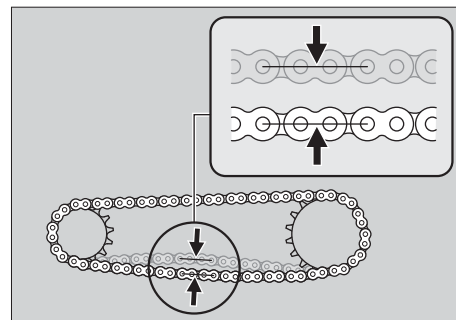

4. Прокатите мотоцикл немного вперед и убедитесь в плавности хода цепи.
5. Проверьте звездочки главной передачи. [▶ стр.45](#)
6. Очистите и смажьте приводную цепь. [▶ стр.46](#)