


### การถอดและทำความสะอาด

เมื่อโซ่สกปรกมาก จำเป็นต้องถอดออกมาทำความสะอาดก่อนการหล่อลื่น

1. ดับเครื่องยนต์ ถอดคลิปล็อคโซ่ (1) ออกอย่างระมัดระวังด้วยคีม อย่าให้คลิปปิดเบี้ยว จากนั้นถอดข้อต่อโซ่แล้วถอดโซ่ออกจากรถจักรยานยนต์
2. ทำความสะอาดโซ่ด้วยตัวทำละลายที่มีจุดวาบไฟสูงและเป่าให้แห้ง ตรวจสอบเช็คความเสียหายหรือสึกหรอของโซ่ เปลี่ยนโซ่ใหม่ถ้าลูกกลิ้งข้อต่อหรือชิ้นส่วนประกอบเสียหาย
3. ตรวจสอบเช็คความสึกหรอหรือเสียหายของฟันสเตอร์ เปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น อย่าใช้โซ่ใหม่กับสเตอร์ที่สึกหรอมาก ทั้งโซ่และสเตอร์จะต้องอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่หากสึกหรอมาก
4. ทำการหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อน (หน้า 65)

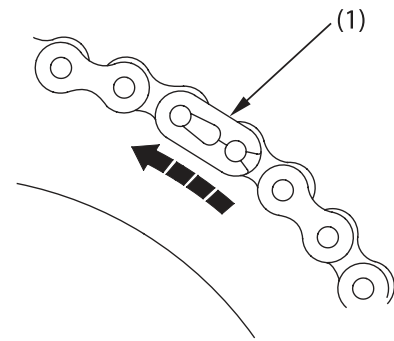

(1) คลิปล็อคโซ่