


Многофункциональный информационный дисплей

Индикатор открытого кофра

Этот индикатор загорается, когда при установленном в положение ON ключе в замке зажигания происходит открытие кофров мотоцикла.

Если незакрты все кофры, на дисплее будет мигать сообщение OPEN (открыт) с указанием незакрытого кофра (кофров).

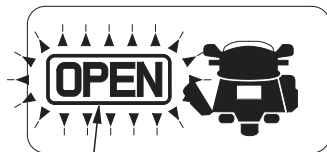

индикатор открытия

Кюфр открыт

