


# Аудиосистема

## Регулирование уровня громкости

- Для увеличения уровня громкости нажмите рычажок регулировки громкости вверх или поверните рукоятку/кнопку регулировки громкости по часовой стрелке.
- Для уменьшения уровня громкости нажмите рычажок регулировки громкости вниз или поверните рукоятку/кнопку регулировки громкости против часовой стрелки.

Для быстрого увеличения или уменьшения громкости нажмите рычажок регулировки громкости вверх или вниз и удерживайте его.  
(Диапазон регулировки громкости: от 0 до 30)

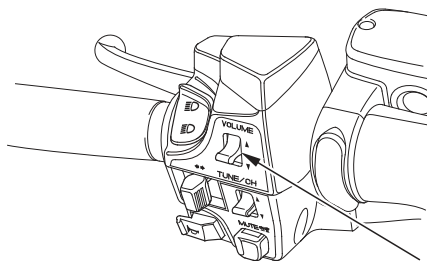

Рычажок регулировки громкости

Рукоятка/кнопка регулировки громкости

