

Функции внешнего источника сигнала

Вход для внешнего источника сигнала (AUX)


Воспользуйтесь этой функцией для прослушивания внешнего источника сигнала:

Для прослушивания внешнего источника сигнала необходимо вставить соответствующий штекер в гнездо аудиосистемы.

Для управления и прослушивания устройства iPod®/USB подключите его к кабелю USB (стр. 95).

- Для включения этой функции — нажмите один раз кнопку AUX. (На дисплее появится индикатор AUX).
подключите iPod® к разъему USB с помощью кабеля USB (стр. 101) и дважды нажмите кнопку AUX. (На дисплее появится индикатор iPod® или USB.)
- Для выключения этой функции — нажмите кнопку AM, FM или WB.

Следующие функции работают так же как для AM/FM радио: Переключение выхода, регулировка тембра, регулировка баланса фронт/тыл, SRS, AVC, BEEP, отключение громкости.

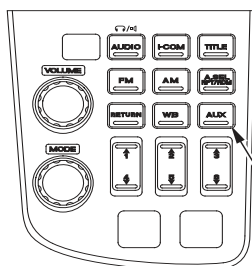

Кнопка AUX

При каждом нажатии кнопки AUX режим работы дисплея изменяется.

AUX

(При подключении iPod® или устройства USB с помощью кабеля USB)

iPod

или

USB