


# Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея размещена в отсеке батареи за левым боковым кожухом. Установив ключ в замке зажигания в положение OFF, выждите 10 секунд и отсоедините кабель от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

## Снятие

1. Выключите зажигание, повернув ключ в положение OFF (ВЫКЛ).
2. Снимите левый боковой кожух (стр. 131).
3. Потяните фиксатор и извлеките поддон аккумуляторной батареи.
4. Сначала отсоедините «отрицательную» (-) клемму аккумуляторной батареи.
5. Снимите болт и откиньте держатель аккумуляторной батареи.
6. Отсоедините «положительную» (+) клемму аккумуляторной батареи.
7. Извлеките аккумуляторную батарею из отсека.  
Будьте осторожны, чтобы не повредить кожух под отсеком батареи при снятии аккумуляторной батареи.
8. Если транспортное средство используется нечасто, регулярно подзаряжайте аккумуляторную батарею (см. следующий раздел).
9. Храните аккумуляторную батарею в тепле, а также в местах, куда не попадает прямой солнечный свет.
10. После снятия аккумуляторной батареи очищайте отсек. Просушите отсек. Если имеется облупившаяся краска, подкрасьте отсек.
11. Производите подзарядку аккумуляторной батареи в медленном режиме каждые 30 дней (см. следующий раздел).

## ЛЕВАЯ СТОРОНА

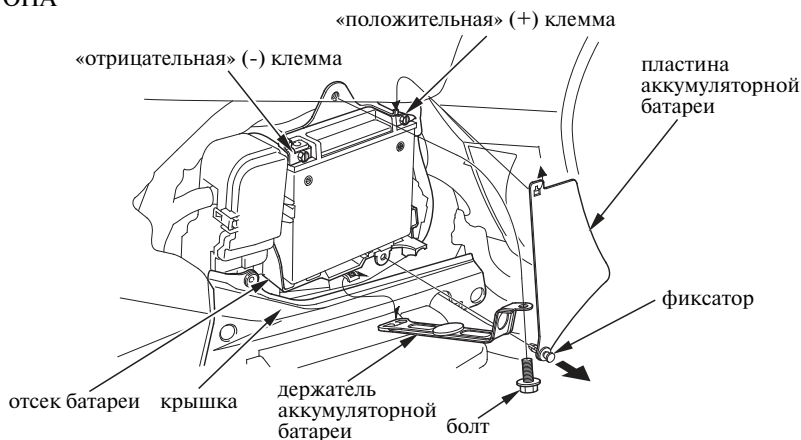

## Установка

1. Установка производится в порядке, обратном снятию. Подключая аккумуляторную батарею, сначала необходимо присоединить «положительную» (+), а затем – «отрицательную» клемму.
2. Проверьте надежность затяжки всех болтов и соединений.