
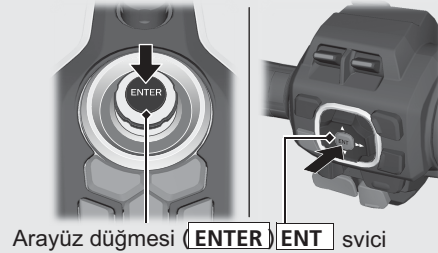
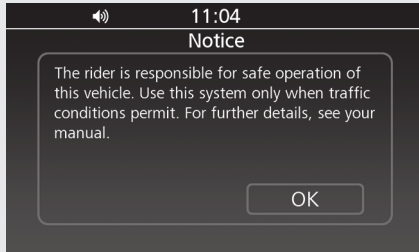


Çok Amaçlı Bilgi Ekranı

Motosikletiniz çeşitli fonksiyonları ve ayarları gösteren çok amaçlı bilgi ekranı ile donatılmıştır.


- Motosiklet hareket halindeyken bazı manuel fonksiyonlar ve ayarlar devre dışı bırakılır veya çalışmaz hale getirilir. Motosiklet durduruluncaya kadar gri bir menüyü seçemezsiniz.


Kontak anahtarı | (Açık) veya ACC konumuna getirildiğinde, Uyarı mesajı birkaç saniye ekranda görünür. Uyarı mesajını okuyunuz, daha sonra orta paneldeki  düğmesine (Arayüz düğmesi) veya sol gidon kolundaki 4 yönlü anahtarın ortasında bulunan **ENT** anahtarına basınız.



Giriş Ekranı

Bu ekrandan, çeşitli fonksiyonlara ve ayar seçeneklerine gidebilirsiniz. Kontak anahtarını | (Açık) veya ACC konumuna getirdiğinizde, en son kullandığınız ekranı göreceksiniz.


Giriş ekranına dönmek için:  S.28

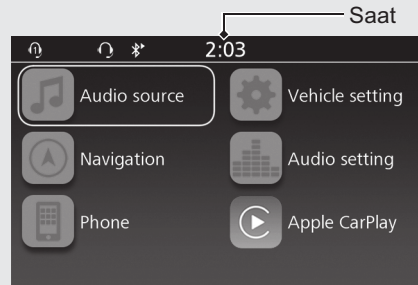

| **Saat (12-saat göstergesi)**
Saati ayarlamak için:

 S.81

| **Ses Kaynağı**

Geçerli ses moduna girer.  S.75


| **Navigasyon**

 Navigasyon sistemi bulunan modeller


Navigasyon ekranını görünleri.

(Navigasyon Sistemi Kılavuzuna bakınız.)


| **Telefon**

Telefon ekranına girer.  110


| **Araç Ayarları**


Araç ayarlama menüsü ekranına girer.  32

| **Ses Ayarı**

Ses ayarlama menüsü ekranına girer.  77

| **Apple CarPlay**

Apple CarPlay özelliği bulunduğu zaman menü simgesi görünür.  107

İstenilen ayarlama menüsünü seçmek için:  28