


I Süspansiyon Ön Yükü GL1800/DA

Ön programlı dört ayar arasından seçim yaparak sürüş koşullarına göre arka süspansiyon yay ön yükünü otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Arka süspansiyon yay ön yükü ayarı yalnızca motosikletiniz durduğunda değiştirilebilir.

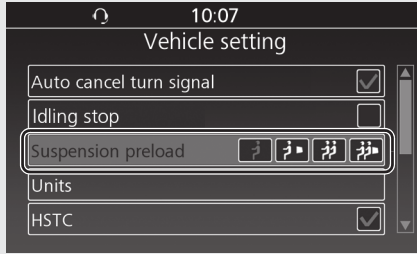


- 1 [Suspension preload] [Süspansiyon ön yükü] seçeneğini seçin ve ardından veya ENT düğmesine basınız.
- 2 Sürüş koşullarına göre ayarı seçmek için düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü anahtarın üstündeki (▲/▼) düğmelerine basınız.

Arka süspansiyon ayarlaması aşağıdaki ayarları sağlar.

Durum simgesi	Sürüş koşulları
	Yalnızca sürücü (Minimum ön yük)
	Sürücü ve bagaj
	Sürücü ve yolcu
	Sürücü, yolcu ve bagaj (Maksimum ön yük)

- 3 Seçiminizi ayarlamak için veya ENT düğmesine basınız.
► Ayar modları arasında geçiş yaparken INFO 3 ekranındaki seçili durum simgesi yanıp söner. Süspansiyon ayarı tamamlandığında durum simgesi görüntülenir.

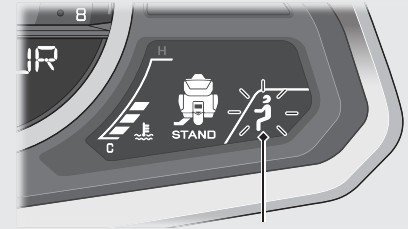

Durum simgesi

- 4 Önceki ekrana veya Giriş ekranına geri dönünüz. S. 28

Elektriksel Ayarlamalı Süspansiyon: S. 183