


# Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (Torque Control)

GL1800/DA

Tork Kontrolü, hızlanma sırasında sistem arka tekerleğin patinaj yaptığıını algıladığında, arka tekerleğe uygulanan tork miktarını sınırlar.

Tork Kontrolü çok amaçlı bilgi ekranında açılabılır veya kapatılabilir. ➔ S.35

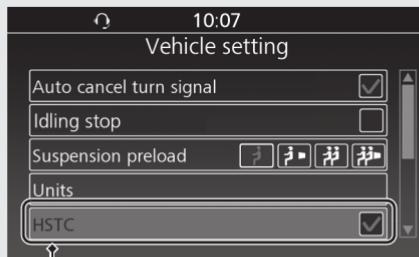

HSTC (Honda Seçilebilir  
Tork Kontrolü)

► Sürüş esnasında Tork Kontrol modu


(açık/kapalı) değiştirilemez.

İlk önce motosikleti durdurunuz ve çok amaçlı bilgi ekranında Tork Kontrol modunu (açık/kapalı) seçiniz.

► Kontak her I (Açık) konumuna getirildiğinde, Tork Kontrol otomatik olarak açılır.

► Sürüş modu değiştirildiğinde, Tork Kontrol karakteristiği de her moda göre değişir.

Tork Kontrolü göstergesi

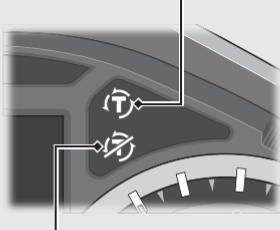

Tork Kontrolü KAPALI göstergesi