


## ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ (Информация, необходимая для управления)

### ПОДВЕСКА

Регулятор преднатяга пружины (1) задней подвески имеет пять фиксированных положений для разных условий движения. Для регулирования заднего амортизатора понадобится рожковый ключ (2) и удлинитель (3) из комплекта инструментов (стр. 66).

Настройте оба амортизатора подвески, последовательно меняя позиции их регуляторов (1-2-3-4-5 или 5-4-3-2-1). Попытка перевести амортизатор с первого положения сразу на пятое или наоборот может повредить механизм подвески.

Положение 1 предназначено для управления с минимальным грузом по идеально ровной дороге. Положение 2 — стандартная настройка. Положения 3 — 5 позволяют увеличить нагрузку пружины задней подвески в зависимости от совокупной нагрузки на ось и/или качества дорожного покрытия.

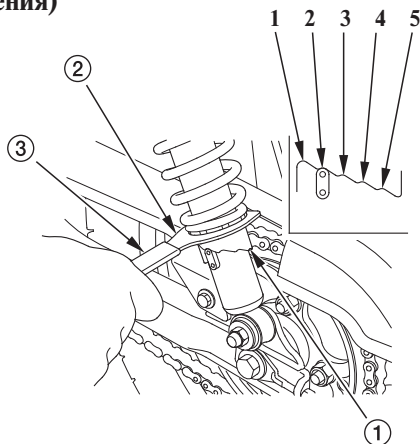

- (1) Регулятор преднатяга пружины
- (2) Рожковый ключ
- (3) Удлинитель