





ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Выключатель зажигания (1) расположен перед приборной панелью.

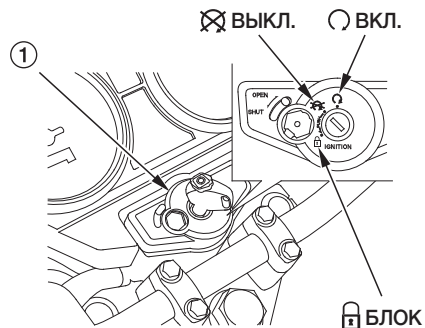

(1) Выключатель зажигания

Положение ключа	Функционирование электросети	Возможность извлечения ключа
 (блокировка руля)	Рулевая колонка заблокирована. Двигатель и приборы освещения обесточены.	Можно вытащить.
 (выключено)	Двигатель и приборы освещения обесточены.	Можно вытащить.
 (включено)	Питание двигателя и приборов освещения активировано.	Нельзя вытащить.