

ЧАСТОТА ХОЛОСТОГО ХОДА


См. «Основы правильного обслуживания» на стр. 62.

Прежде чем настраивать частоту холостого хода двигателя, его нужно прогреть до рабочей температуры. Для этого достаточно 10 минут поехать на мотоцикле по городу.

Не пытайтесь изменить частоту холостого хода двигателя, чтобы компенсировать нарушения работы других систем. Для планового обслуживания карбюратора обращайтесь к официальному дилеру Honda.

1. Прогрейте двигатель, поставьте трансмиссию на нейтральную передачу и поставьте мотоцикл на центральную опорную ножку.
2. Отрегулируйте частоту холостого хода двигателя, поворачивая стопорный винт дроссельной заслонки (1).

Номинальная частота холостого хода
(на нейтральной передаче):
1400±100 об/мин

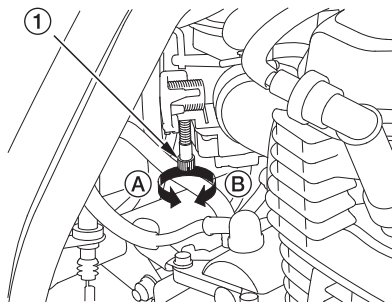

(1) Стопорный винт
дроссельной
заслонки

(A) Увеличить
(B) Уменьшить