

## КОЛОДКИ БАРАБАННОГО ТОРМОЗА


См. «Основы правильного обслуживания» на стр. 62.

Задний тормозной барабан имеет индикатор износа тормозных колодок.

Если нажать на тормоз, стрелка (1) на тормозном рычаге (2) движется в сторону контрольной отметки (3) на корпусе барабана (4). Если при максимальном нажатии на рычаг или педаль тормоза стрелка оказывается напротив этой отметки, нужно заменить колодки.

Применяйте для замены только оригинальные запасные части Honda или их аналоги. Все работы по обслуживанию тормозных колодок должны осуществляться специалистами официального дилера Honda.

<Задний тормоз>

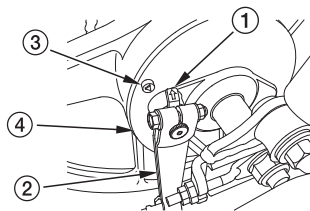

- (1) Стрелка
- (2) Тормозной рычаг
- (3) Контрольная отметка
- (4) Корпус барабана