


КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА

См. «Основы правильного обслуживания» на стр. 62.

Время от времени проверяйте работу выключателя стоп-сигнала (1), расположенного за двигателем с правой стороны.

Для настройки интервала срабатывания стоп-сигнала поворачивайте регулировочную гайку (2) в направлении «A», если стоп-сигнал включается слишком поздно, или в направлении «B», если включение стоп-сигнала происходит слишком рано.

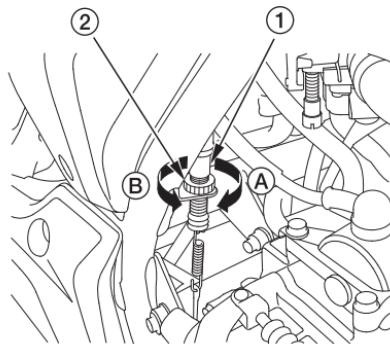

(1) Выключатель стоп-сигнала

(2) Регулировочная гайка