


### Передние габаритные огни

1. Снимите передний обтекатель и отсоедините контактный разъем сети (стр. 104).
2. Вытяните патрон лампы (1) из гнезда.
3. Вытяните лампу (2), не откручивая ее.
4. Вставьте новую лампу, осуществляя изложенные операции в обратной последовательности.

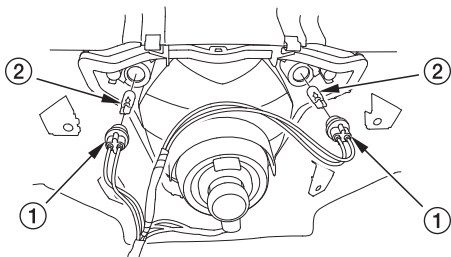

- (1) Патрон  
(2) Лампа