


## ► Ana Sigorta

1. Sol kapağı çıkartınız. ► S. 55
2. Lastik kapağı marş manyetik anahtarından çıkarmak için tırnağı yarıktan çıkarınız.
3. Manyetik marş anahtarını çekiniz ve manyetik marş anahtarı kablo konnektörünü ayırınız.
4. Ana sigortayı çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
  - Yedek ana sigorta manyetik marş anahtarının altında bulunmaktadır.
5. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.
  - Manyetik marş anahtarını lastik kapakla kapatınız ve tırnağı yarığa yerleştirerek lastik kapağı sabitleyiniz.

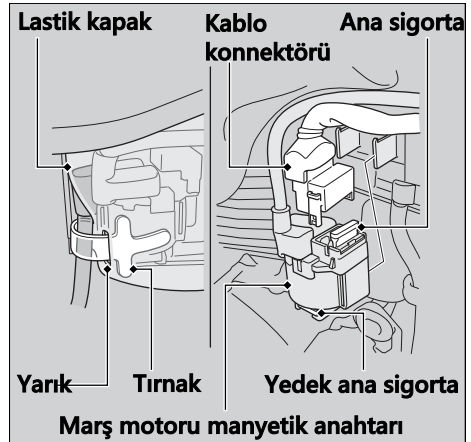

### UYARI

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.