


# Strumentazione

Pulsante **SEL**

**Zona rossa contagiri**  
(regime motore eccessivo)

Pulsante **SET**

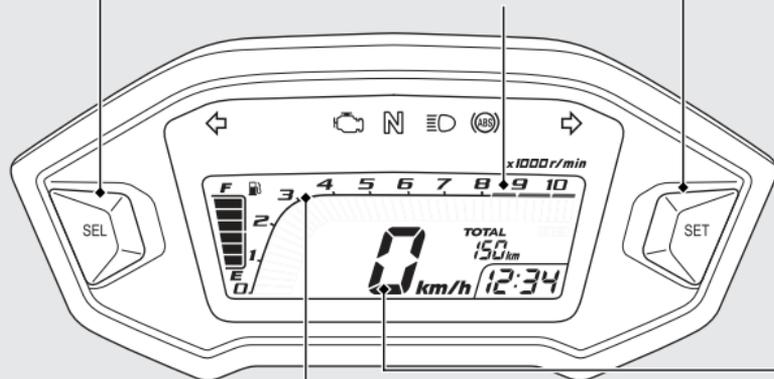

**Contagiri**

## AVVERTIMENTO

Evitare di portare il regime motore fino alla zona rossa del contagiri.

Un regime motore eccessivo può pregiudicare la vita utile del motore.