


Chiave di accensione retrattile

Evitare il contatto con la chiave quando viene estesa o retratta.

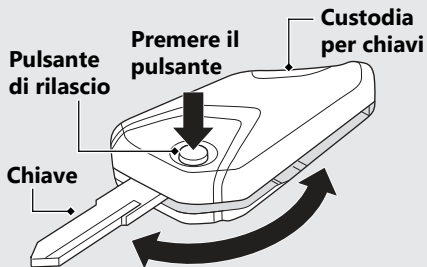

Per sbloccare la chiave

Premere il pulsante di sblocco per estrarre la custodia per chiavi.

- Accertarsi che la chiave sia completamente estesa.

Per ritrarre la chiave

Premere la chiave all'interno della custodia per chiavi fino a quando non si avverte uno scatto premendo contemporaneamente il pulsante di sblocco.