


## Olio motore ► Cambio dell'olio motore

4. Collocare un contenitore sotto la vite di scarico.
5. Per scaricare l'olio, rimuovere il tappo del bocchettone di riempimento olio/astina di controllo livello, la vite di scarico e la rondella di tenuta.
  - Smaltire l'olio in un centro di riciclaggio autorizzato.

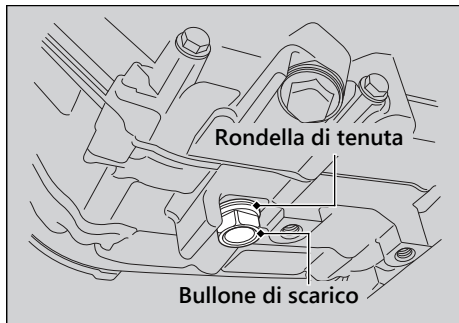

6. Installare una nuova rondella di tenuta sulla vite di scarico. Serrare la vite di scarico.

**Torque:** 24 N·m (2,4 kgf·m)

7. Riempire il basamento con l'olio consigliato (► P. 46, ► P. 104) e installare il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio.

**Quantità di olio richiesta  
al cambio dell'olio:**

0,9 L

8. Controllo del livello dell'olio. ► P. 58
9. Controllare che non ci siano perdite di olio.