


► Ruota anteriore

Rimozione

1. Appoggiare la motocicletta su una superficie solida e in piano.
2. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota anteriore da terra con un supporto per la manutenzione o un ponte.
3. Rimuovere il dado del perno ruota anteriore.

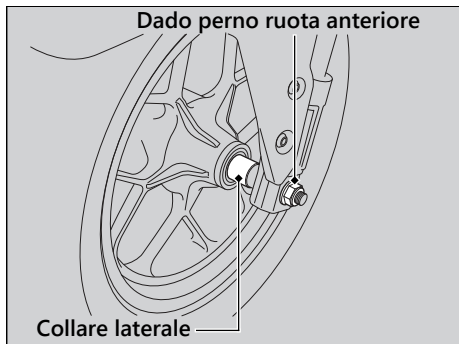

4. Rimuovere l'albero del perno della ruota anteriore, la ruota anteriore e i collari laterali.
 - Evitare che grasso, olio e sporcizia vengano a contatto con le superfici del disco o delle pastiglie.
 - Non tirare la leva del freno dopo aver rimosso la ruota anteriore.

