



# Göstergeler

SEL düğmesi

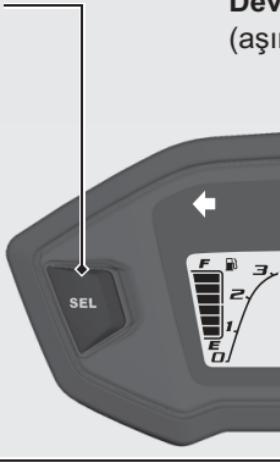

Devir saatı kırmızı bölge  
(aşırı motor devri aralığı)

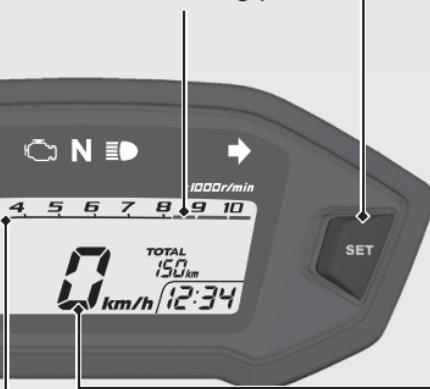

SET düğmesi



Devir Saati

**UYARI**

Devir göstergesi kırmızı bölgедeyken  
motosikleti çalıştmayınız. Aşırı motor  
devri motorun ömrünü kötü şekilde  
etkileyebilir.