


Göstergeler (Devam ediyor)

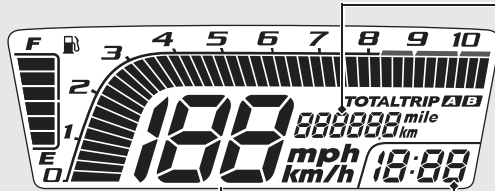

Mesafe ölçer [TOTAL] ve Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B]

SEL düğmesi mesafe ölçer ile sıfırlanabilir mesafe ölçerler arasında geçişi sağlar.

- Mesafe ölçer: Kat edilen toplam mesafe.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer: Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe (0.0 km/mil'e sıfırlamak için SET düğmesine basıp basılı tutunuz).

Saat (12-saat ekranı)



SEL düğmesi

SET düğmesi