


## Sele

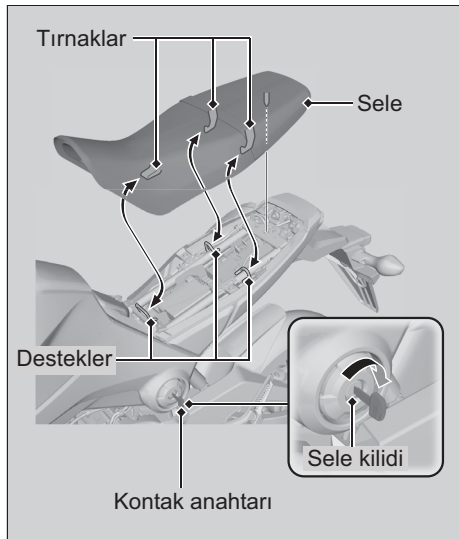

## Sökülmesi

1. Kontak anahtarını sele kilidine sokunuz.
2. Saat yönünde çeviriniz, ardından seleyi yukarı ve geriye doğru çekiniz.

## Takılması

1. Tırnakları şasi üzerindeki desteklere sokunuz.
2. Yerine oturana kadar selenin arka kısmını ileri iterek aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.

Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitlenir. Anahtarınızı selenin altında unutmamaya dikkat ediniz.