


Akü

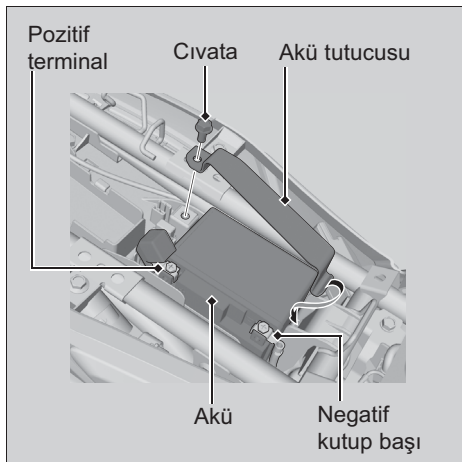

İ Sökülmesi

Kontağın OFF konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Seleyi çıkarınız. ► S. 49

2. Cıvatayı sökerek akü tutucusunu çıkartınız.
3. Negatif \ominus kutup başını aküden ayırınız.
4. Pozitif \oplus kutup başını aküden ayırınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

İ Takılması

Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif \oplus kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akünün ayrılmasının ardından saat ayarı bozulacağı için akünün tekrar bağlanmasından sonra saati ayarlayınız. Akünün düzgün şekilde tutulması için “Bakım Gereklilikleri” kısmına bakınız.

► S. 39

“Akünün Bitmesi” ► S. 79