


3. Tahliye cıvatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.
4. Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını/seviye çubuğunu, tahliye cıvatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.
► Yağı onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.

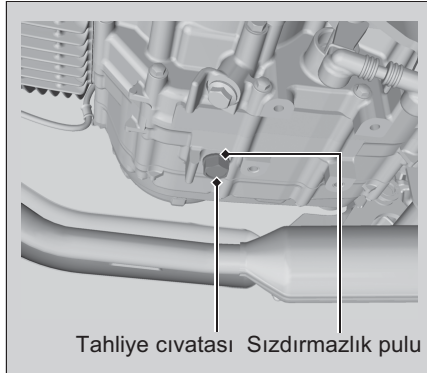

5. Tahliye cıvatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız.
6. Tahliye cıvatasını takınız ve iyice sıkınız.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft).

7. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 41) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

Gereken yağ

Yağı değiştirirken:

0.9 litre (1.0 US qt, 0.8 Imp qt)

8. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 51
9. Kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.