



## ! Fren/Kuyruk Lambası

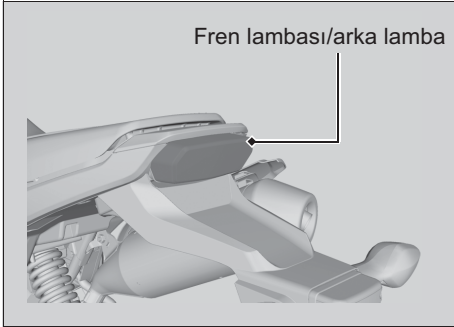

Fren ve kuyruk lambası birkaç LED kullanır. Yanmayan bir LED varsa, yetkili servise başvurunuz.

## ! Ön/Arka Sinyal Lambası Ampülü

1. Vidayı sökünüz.
2. Sinyal camını çıkarınız.
3. Ampülü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.

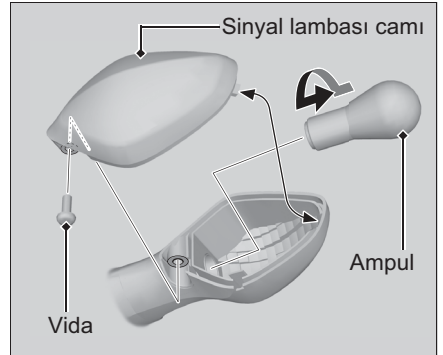

4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampul takınız.