


Göstergeler (Devam ediyor)

Açılış/kapanış ekranında harflerin seçilmesi: SEL düğmesine basıldığında, harfler aşağıdaki sırayla görünür.

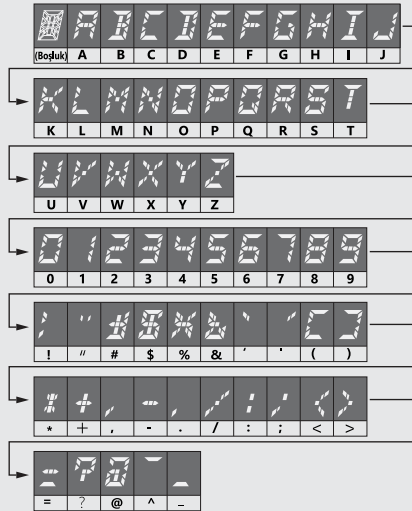

BİRİM Ayar Modu

ED, II ED, III ED, IV ED, GS, II GS tipi

1 Hız ve mil birimini değiştirme:

- 1 UNIT ayar modunu seçiniz. **S.35**
- 2 "km/s" ve "km" veya "m/s" ve "mil" birimini seçmek için SEL düğmesine basınız.
- 3 SET düğmesine basınız. Hız ve mil birimi ayarlanır ve ekran yeni yakıt sarfiyatı göstergesi birimine geçer.

2 Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme:

- 1 "km/L" veya "L/100km" birimini seçmek için SEL düğmesine basınız. Eğer hız için "m/s" ve mesafe için "mil" seçilirse, yakıt sarfiyatı "mil/L" ve "mil/gal" a değiştirilebilir.
- 2 SET düğmesine basınız. Yakıt sarfiyatı göstergesi birimi ayarlanır ve normal ekrana döndülür.