

# Индикаторы и сигнализаторы


Если какой-либо индикатор или сигнализатор не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру для проверки.



## Сигнализатор падения давления масла

Включается, когда выключатель зажигания переводится в положение **I** (On) (Вкл).  
Гаснет после пуска двигателя.

Включение при работающем двигателе: ➔ Стр. 124

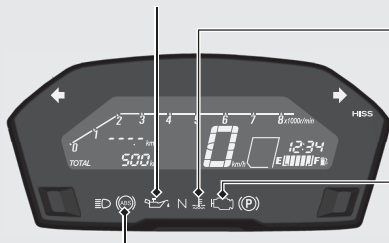

## Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (On) (Вкл).

Включение во время движения: ➔ Стр. 123



## Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)

Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение **I** (On) (Вкл) (при выключателе двигателя в положении **⊖** Run (РАБОТА)).

Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение **I** (On) (вкл) при выключателе двигателя, находящемся в положении **⊗** (Stop) (останов).

Включение при работающем двигателе: ➔ Стр. 124



## Индикатор антиблокировочной системы (ABS)

Включается, когда выключатель зажигания переводится в положение **I** (On) (Вкл). Гаснет, когда скорость превысит приблизительно 10 км/ч.

Включение во время движения: ➔ Стр. 125