
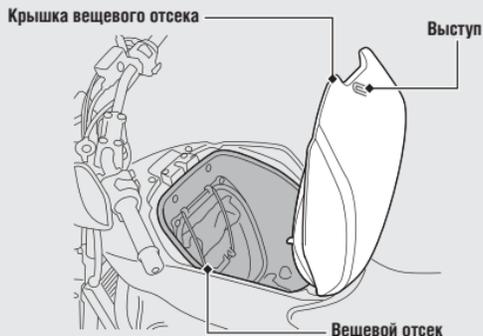


Дополнительные приспособления для хранения вещей

Вещевой отсек

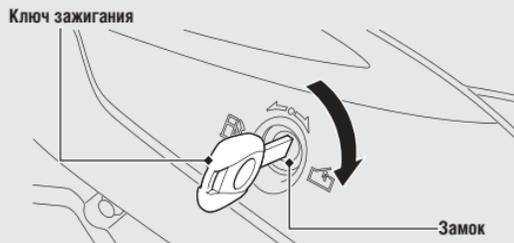

Открыть

- 1 Вставьте ключ зажигания в замок и поверните по часовой стрелке.
- 2 Потяните вверх крышку вещевого отсека за ее переднюю часть.

Закреть

- 1 Нажмите на переднюю часть крышки вещевого отсека, чтобы сработала защелка замка.
 - ▶ Чтобы убедиться, что выступ надежно вошел в зацепление, слегка потяните за переднюю часть крышки вещевого отсека.
 - ▶ Замок запирается автоматически при закрытии крышки. Будьте внимательны, чтобы не запереть ключи в вещевом отсеке.
- 2 Извлеките ключ.

Ни при каких обстоятельствах не превышайте максимальную грузоподъемность.

Максимальная грузоподъемность: 5,0 кг

- ▶ Не храните в вещевом отсеке горючие вещества и предметы, подверженные повреждениям вследствие высоких температур.