


3. Настройка оборотов включения подсказки переключения на повышенную передачу:

Предусмотрена возможность настройки оборотов включения подсказки переключения на повышенную передачу.

Диапазон настройки: 4200 - 6400 об/мин

- 1 Каждое нажатие кнопки SEL приводит к увеличению ранее заданного значения оборотов включения подсказки переключения на повышенную передачу на 200 об/мин (одно деление).

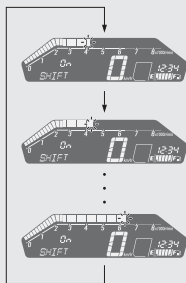

- 2 Нажмите кнопку SET. Режим подсказки момента переключения на повышенную передачу задан, дисплей переходит к настройке индикатора HISS.

4. Настройка режима мигания индикатора системы HISS:

Предусмотрена возможность включения и выключения режима мигания индикатора системы HISS.

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать **On** (ВКЛ) или **OFF** (ВЫКЛ).



- 2 Нажмите кнопку SET. Этим будет задан режим мигания индикатора системы HISS, и дисплей перейдет в режим включения или выключения функции счетчика пробега за поездку А, счетчика среднего расстояния, пройденного на единицу топлива и автоматического сброса показаний указателя расхода топлива.