


Переключатели

NC750XA

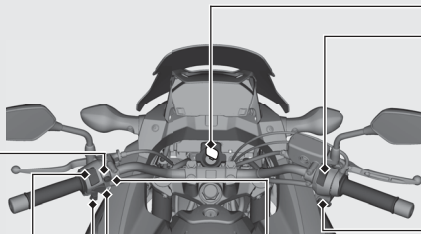

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении RUN (РАБОТА).

▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение OFF (выкл) (стартер не функционирует) для остановки двигателя.



Кнопка пуска двигателя



Выключатель аварийной сигнализации

Работает, когда включено зажигание. Может быть установлен в выключенное состояние при любом положении ключа в замке зажигания.

▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и при положении замка зажигания OFF (выкл) или LOCK (блокировка), после того как была включена при положении замка ON (вкл).



Кнопка звукового сигнала



Выключатель указателей поворота

▶ Нажатие выключателя служит для выключения указателей поворота.

Переключатель ближнего и дальнего света фары/ сигнализации дальним светом фары

- : Дальний свет
- : Ближний свет
- : Данное положение используется для сигнализации дальним светом фары

Переключатель системы контроля крутящего момента

Включение, отключение и регулировка степени ограничения крутящего момента.