

Переключатели *(продолжение)*

NC750XD

Рычаг стояночного тормоза и кнопка разблокировки

Во время парковки и при прогревании двигателя стояночный тормоз должен быть включен.

- ▶ Перед началом движения полностью отпустите стояночный тормоз.

Включение стояночного тормоза


Потяните за рычаг стояночного тормоза назад. Это приведет к блокировке заднего колеса.

- ▶ Убедитесь, что кнопка разблокировки стояночного тормоза вышла наружу и что рычаг тормоз зафиксирован во включенном положении.
- ▶ Стояночный тормоз не будет функционировать, если тормозной механизм стояночного тормоза отрегулирован неправильно. ➔ Стр. 104

Выключение стояночного тормоза

Слегка потяните за рычаг стояночного тормоза (1) и нажмите кнопку разблокировки (2).

- ▶ Перед началом движения убедитесь, что индикатор стояночного тормоза выключен, стояночный тормоз полностью опущен и не препятствует вращению заднего колеса.

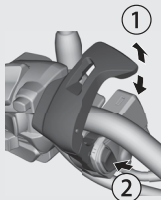

Выключатель аварийной сигнализации ➔ Стр. 50

Кнопка включения повышающей передачи (+)

Переключение на повышающую передачу: ➔ Стр. 64

Переключатель ближнего и дальнего света фары/сигнализации дальним светом фары

- ≡ D : Дальний свет
- ≡ D : Ближний свет
- ≡ PASS : Данное положение используется для сигнализации дальним светом фары



Выключатель указателей поворота

- ▶ Нажатие выключателя служит для выключения указателей поворота.

Кнопка включения понижающей передачи (-)

Переключение на понижающую передачу:

➔ Стр. 64