


**NC750XD**

Запускайте двигатель, выполняя нижеописанные действия в зависимости от того, холодный двигатель или прогретый.

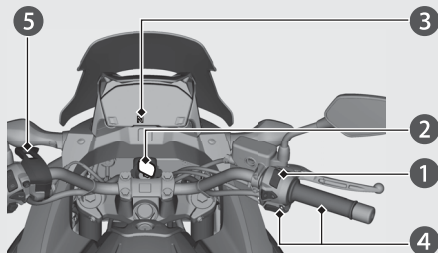

- 1 Убедитесь, что выключатель двигателя находится в положении  $\odot$  RUN (работа).
- 2 Переведите выключатель зажигания в положение  $\text{I}$  ON (ВКЛ).
- 3 Включите в коробке передач нейтраль (загорится индикатор нейтрالي  $\text{N}$ ).
- 4 При полностью закрытой дроссельной заслонке нажмите кнопку пуска двигателя.
- 5 Перед началом движения полностью выключите стояночный тормоз. ➔ Стр. 52

**Если двигатель не запускается** ➔ Стр. 54

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если двигатель не пускается в течении 5 секунд работы стартера, поверните ключ в положение OFF и подождите 10 секунд до следующей попытки пуска, чтобы избежать ускоренной разрядки аккумуляторной батареи.
- Длительная стоянка с работающим двигателем, а также длительная езда на повышенных оборотах могут привести к повреждению двигателя и выпускной системы.
- Резкая работа рукояткой акселератора или работа двигателя на увеличенной частоте холостого хода более 5 минут может вызвать изменение цвета выпускной трубы.