

## Приводная цепь

### Проверка прогиба приводной цепи

Прогиб цепи проверяется на различных участках цепи. Если прогиб увеличен только в некоторых секторах цепи, это означает что несколько звеньев «закисли» и заедают.

Обратитесь к дилеру для проверки цепи.


1. Включите нейтральную передачу. Остановите двигатель.
2. Установите мотоцикл на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.

3. Проверьте прогиб нижней петли приводной цепи в средней ее части между звездочками.

#### Прогиб приводной цепи:

30 - 40 мм

- ▶ Не пользуйтесь мотоциклом, если прогиб цепи превышает 60 мм.

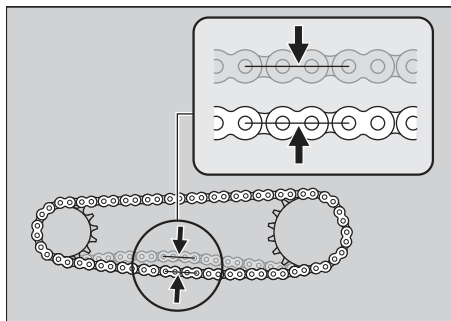

4. Прокатите мотоцикл вперед и убедитесь, что цепь движется плавно.