



■ Стоп-сигнал/задний фонарь

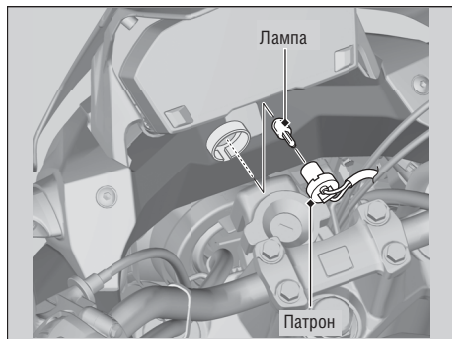

1. Извлеките патрон, не поворачивая его.
2. Вытяните лампу, не поворачивая ее.
3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

■ Лампа стояночного фонаря

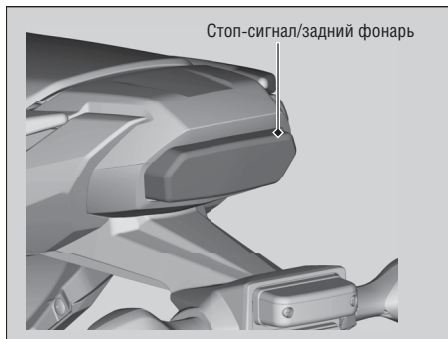

В стоп-сигнале и заднем фонаре используются светодиоды. Если какой-либо из светодиодов не загорается, обратитесь к официальному дилеру Honda.