


## (NC750XA, NC750SA)

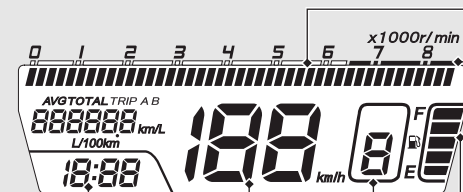

**Часы (12-часовой режим)**  
Как настроить: стр. 31

### Индикатор трансмиссии

Показывает номер выбранной передачи.

- ▶ «-» мигает, если повернуть ключ зажигания в положение ON с аварийным выключателем двигателя в положении OFF .
- ▶ «-» появляется, когда невозможно переключить трансмиссию на нужную передачу.

### Тахометр

#### ВНИМАНИЕ


Следите за тем, чтобы показатели тахометра не доходили до уровня «красной» зоны. Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

#### «Красная» зона шкалы

(недопустимая зона работы двигателя)

### Указатель уровня топлива

Остаток топлива в баке, когда мигает первый сегмент («E»): приблизительно 3,3 литра.

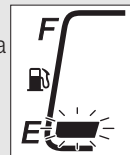

Если указатель постоянно мигает или выключается: стр. 106