


Кнопки и переключатели

(NC750XA, NC750SA)*

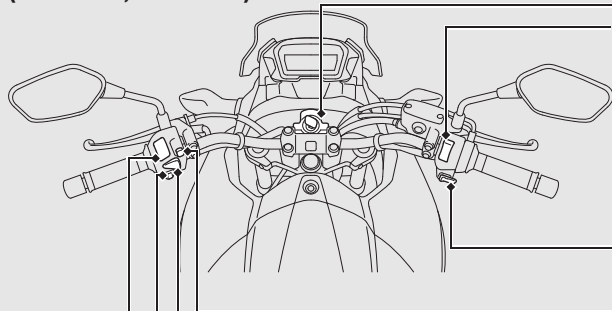

Звуковой сигнал



Переключатель указателей поворота

- ▶ Чтобы выключить, нажмите на переключатель.

Переключатель режимов фары

- ≡D: Дальний свет
- ≡D: Ближний свет
- ≡D**PASS**: Сигнал дальним светом фары

Аварийный выключатель двигателя

При нормальных условиях должен оставаться в положении RUN ○.

- ▶ Чтобы остановить двигатель в экстренной ситуации, переведите в положение OFF ⊗.



Кнопка запуска



Выключатель сигнала аварийной остановки

Можно включить, когда ключ зажигания находится в положении ON. Можно выключить независимо от положения выключателя зажигания.

- ▶ Сигнал остается включенным даже после поворота ключа в OFF или LOCK.

*: Изображена модель NC750XA. У модели NC750SA расположение органов управления аналогично.